Nikon EH-5

Jp **ACアダプタ** 使用説明書

En **AC Adapter** Instruction Manual

De **Netzadapter** Bedienungsanleitung

Fr **Alimentation secteur** Fiche Technique

Es **Adaptador CC** Manual de instrucciones

Nl **Lichtnetadapter** Gebruikshandleiding

It **Alimentatore a rete** Manuale di istruzioni

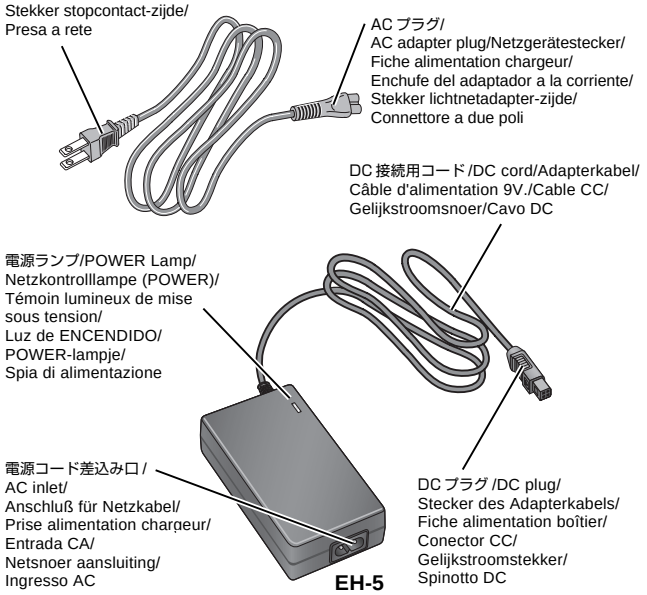

* *Shape of cable depends on country of use.*
* *Das mit Ihrem Adapter mitgelieferte Netzkabel kann von der hier gezeigten Abbildung abweichen.*
* *La forme du câble électrique dépend du pays où il est utilisé.*
* *La forma del cable depende del país en el que se haya adquirido.*
* *De vorm van het snoer hangt af van het land van aankoop.*
* *La forma del cavo dipende dal paese d'uso.*

図 1/Figure 1/Abbildung 1/Figure 1/Figura 1/Figuur 1/Figura 1

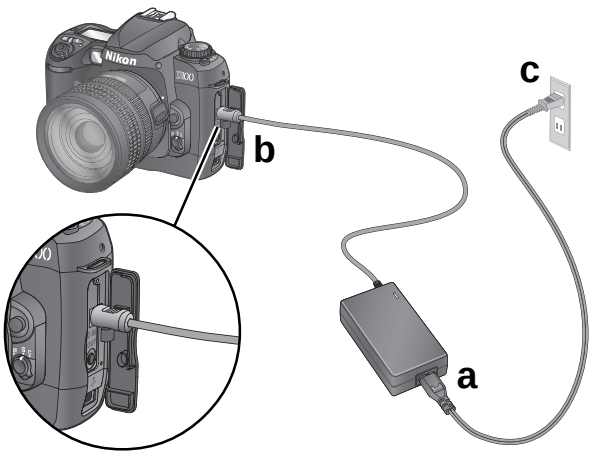

図 2/Figure 2/Abbildung 2/Figure 2/Figura 2/Figuur 2/Figura 2

Français

Merci pour votre achat de l'adaptateur secteur EH-5. Cet adaptateur est exclusivement dédié à l'appareil reflex numérique D100.

Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement à la fois ce document et le *Guide de la photographie numérique* fourni avec votre appareil photo.

Mesures de précaution

Avant d'utiliser l'alimentation secteur/chargeur d'accumulateur EH-5 et afin d'en assurer un bon fonctionnement, veuillez lire attentivement le présent manuel. Une fois ceci effectué, rangez ce manuel dans un lieu où les personnes utilisant ce produit peuvent facilement le consulter.

Précautions d'utilisation

- Ne connectez pas ce produit à un appareil ou périphérique qui n'est pas spécifié dans ce manuel.
- Retirez la fiche alimentation secteur de la prise de courant lorsque vous ne vous en servez pas.
- Ne créer pas de court-circuit avec la prise électrique.
- N'exercez pas de force excessive sur les fiches d'alimentation secteur et chargeur lorsqu'elles sont connectées. Ceci pourrait entraîner un mauvais fonctionnement.

Connecter l'alimentation secteur EH-5

Avant de connecter l'adaptateur secteur, vérifiez que l'appareil photo est bien hors tension. Suivez les étapes suivantes pour connecter l'adaptateur (figure 2).

1 Branchez la fiche alimentation chargeur dans la prise alimentation chargeur (figure 2-a).

2 Ouvrez le couvercle du port alimentation boîtier et branchez la fiche alimentation boîtier sur ce même port (figure 2-b).

3 Branchez la fiche alimentation secteur dans une prise de courant (figure 2-c). Le témoin lumineux de mise sous tension s'allumera pour indiquer que le EH-5 est bien installé.

> ***Si le témoin de mise sous tension ne s'allume pas, débranchez l'adaptateur secteur et apportez le à un centre de service agréé Nikon pour vérification.***

4 Mettez l'appareil-photo sous tension.

Vous pouvez maintenant utiliser votre appareil photo. Lorsque l'appareil photo fonctionne avec l'alimentation secteur, veillez à ce qu'il ne se débranche pas accidentellement.

> **✔ IMPORTANT**
>
> ***Avant de déconnecter l'alimentation secteur, assurez-vous que l'appareil photo est éteint. Débranchez la fiche alimentation boîtier, puis déconnectez la fiche alimentation secteur en tirant sur la prise et non sur le cordon.***

Caractéristiques

cev.tr

Valeur d'entrée :	CA 100-240 V, 50/60Hz
Valeur de sortie :	CC 9,0V/4,5 A
Température d'exploitation :	0–40°C
Dimensions :	60 mm (L) × 110 mm (P) × 31 mm (H) environ
Longueur du câble d'alimentation :	environ 1800 mm
Longueur du câble de raccordement :	environ 2000 mm
Poids :	255 g environ, sans le cordon d'alimentation