

LECTEUR DVD HAUT DE GAMME

Réf: PIONEER DV 327 D



Décodeur dolby intégré
Réducteur de bruit vidéo interne
Sortie RGB
Sortir double (vidéo composite-s/vidéo-son)
Décodeur DTS intégré

CEV.FR

Français

AVANT D'UTILISER LE LECTEUR / NOM ET RÔLE DES COMMANDES



⑥ **Témoin 5,1CH**

② Touche CENTER

⑦ Témoin VIRTUAL DOLBY DIGITAL

③ Touche SURROUND

⑧ **Témoin FL OFF**

④ Touche SUB WOOFER

⑨ Fenêtre d'affichage

⑤ Touche 5,1CH MODE

Appuyez sur cette touche pour faire basculer la sortie audio de 5,1 voies à 2 voies. Vous pouvez également définir la sortie audio par défaut grâce au menu **Audio 2** (page 94).


⑩ Capteur de télécommande

Dirigez le boîtier de télécommande vers ce capteur (page 70).

⑪ Touche $\blacktriangle$ (ouverture/fermeture)

Appuyez sur cette touche pour ouvrir ou fermer le tiroir pour disque (**pages 87 et 90**).

Panneau arrière

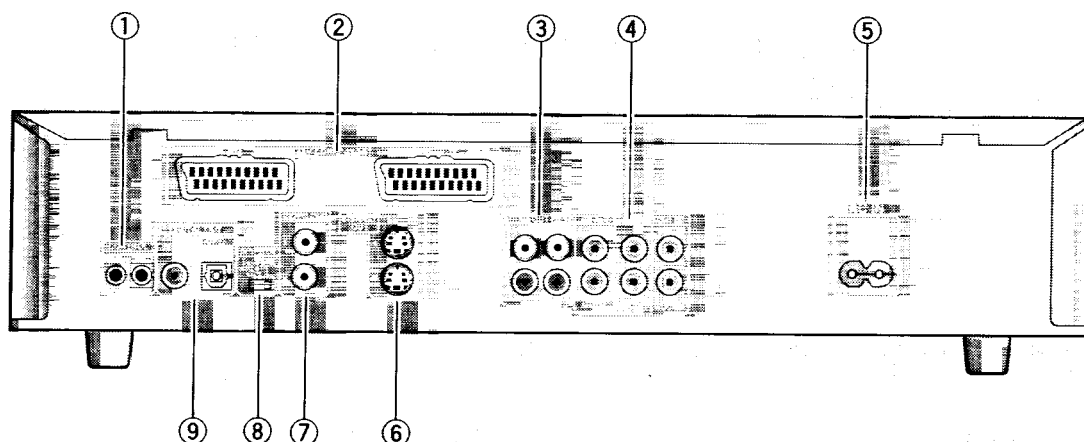

① Prise d'entrée CONTROL

Utilisez cette prise pour relier ce lecteur à un autre appareil Pioneer portant la marque **50i**. Dans ces conditions, cet autre appareil est considéré comme faisant parti de la chaîne. La commande du lecteur s'obtient alors en dirigeant le boîtier de télécommande vers l'appareil auquel vous avez relié le lecteur (**page 82**).

② Prise AV CONNECTOR

Prise AV 1 (RGB)-TV

Utilisez un câble péritel muni d'une prise à 21 broches pour relier le téléviseur ou le moniteur prévus pour ce genre de liaison. Les signaux audio (2 voies stéréophoniques) et les signaux vidéo (Vidéo, S-vidéo et RVB) sont présents sur la prise **AV1 (RGB)-TV** (**page 82**).

Prise AV 2

Utilisez un câble péritel muni d'une prise à 21 broches pour relier cette prise à un magnétoscope (**page 82**).

③ Prises AUDIO OUT (2CH)

Utilisez ces prises pour appliquer les deux voies du signal sonore analogique sur les entrées d'un téléviseur ou d'un amplificateur stéréophoniques. Si vous reliez le lecteur de DVD à un récepteur disposant de prises d'entrée numérique et analogique, il peut être souhaitable d'utiliser les deux possibilités (**page 77 et 80**).

④ Prises AUDIO OUT (5.1CH)

Ces prises permettent d'appliquer 6 voies audio indépendantes et décodées à un amplificateur ou un récepteur possédant le même nombre d'entrée indépendantes (**pages 78 et 80**).

⑤ Connecteur d'alimentation AC IN

Utilisez ce connecteur pour relier le cordon d'alimentation au lecteur (**pages 77 et 78**).

⑥ Prises de sortie S-VIDEO

Si le téléviseur ou le moniteur possèdent une prise d'entrée S-vidéo, utilisez cette prise pour relier le lecteur au téléviseur ou au moniteur (**pages 78 et 81**).

⑦ Prises de sortie VIDEO OUT

Reliez cette prise à la prise d'entrée vidéo d'un téléviseur, d'un moniteur, d'un amplificateur ou d'un récepteur audiovisuels possédant une entrée vidéo (**pages 77 et 81**).


⑧ Commutateur TV SYSTEM

Utilisez ce commutateur pour choisir le signal de télévision (PAL ou NTSC) en fonction du téléviseur et du disque utilisés. Lorsque ce commutateur est sur la position **AUTO**, le lecteur fournit tel qu'il est le signal gravé sur le disque (**page 81**).

⑨ Prises de sortie DIGITAL OUT (coaxiale, optique (OPT.))

Le signal audionumérique fournit par le disque est appliqué sur ces prises. La prise coaxiale, ou la prise optique, peut être utilisée indifféremment pour apporter ce signal à un amplificateur ou un récepteur audiovisuels (**pages 78 et 79**).

Boîtier d'affichage

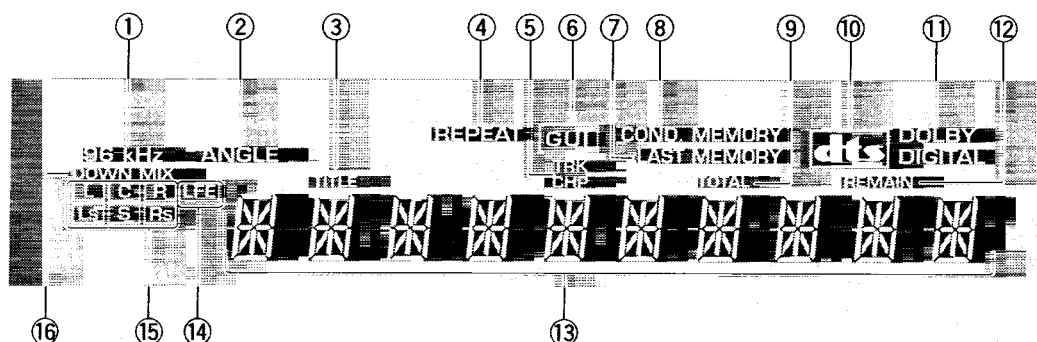

- ① **Témoin 96 kHz**
Il signale que le disque mis en place contient un enregistrement sonore à fréquence d'échantillonnage égale à 96 kHz.
- ② **Témoin ANGLE**
Il signale qu'un des angles possibles de prise de vues a été choisi pour la lecture (**page 106**).
- ③ **Témoin TITLE**
Il signale la lecture d'un titre.
- ④ **Témoin REPEAT**
Il indique que la fonction de répétition est en service et que le titre, le chapitre ou la plage musicale actuels sont répétés (**page 107**).
- ⑤ **Témoins TRK et CHP**
Il signale la lecture d'un chapitre ou d'une plage musicale.
- ⑥ **Témoin GUI**
Il signale qu'un menu est en cours d'emploi.
- ⑦ **Témoin LAST MEMORY**
Il signale que la position de la dernière image lue (DVD ou Video CD) a été mise en mémoire (**page 114**).
- ⑧ **Témoin COND. MEMORY**
Il signale que les réglages de lecture concernant le DVD actuellement placé dans le lecteur, ont été mis en mémoire (**page 115**).
- ⑨ **Témoin TOTAL**
Il indique que le disque que contient le lecteur est à l'arrêt et que vous avez appuyé sur la touche **DISPLAY** (**page 117**).
- ⑩ **Témoin DTS**
Il indique que le signal audio est au format DTS.
- ⑪ **Témoin DOLBY DIGITAL**
Il indique que les signaux sonores sont au format Dolby Digital.
- ⑫ **Témoin REMAIN**
Il indique que le temps affiché est celui restant avant la fin du titre ou du chapitre (de la plage musicale).
- ⑬ **Afficheur alphanumérique**
Il indique le mode de lecture, le type de disque, le titre, le numéro de chapitre (de plage musicale), le temps de lecture, etc.
- ⑭ **Témoin de voie LFE**
Le témoin de voie LFE (Low Frequency Effects) indique que le signal audio à 5,1 voies contient une voie spéciale pour les fréquences les plus graves qui sont appliquées à l'enceinte d'extrêmes graves.
- ⑮ **Témoins de voie**
Ces témoins indiquent, lors de la reproduction d'un signal multivoie, quelles voies sont présentes dans la piste son.
L : Avant gauche *1*2, **C** : Centre *1,
R : Avant droite *1*2, **LS** : Arrière gauche*1,
S : Arrière (mono) *2, **RS** : Arrière droite*1
*1 : Signale la reproduction de "5,1" voies Dolby Digital ou DTS.
*2 : Signale la reproduction de Dolby Pro-Logic.
- ⑯ **Témoin DOWNMIX**
Pendant l'écoute d'un signal audio multivoie, ce témoin indique que le signal de sortie est "dégradé" par rapport au signal d'origine. Il s'agit d'une fonction automatique exécutée par le lecteur pour fournir le signal optimal compte tenu de enceintes que comporte l'installation.

Spécifications

Général

Système Système DVD et système audionumérique de disque compact
 Alimentation Secteur 220-240 V, 50/60 Hz
 Consommation 20 W
 Consommation en veille inférieur à 0,9 W
 Poids 3,0 kg
 Dimensions 420 (L) x 288 (P) x 104 (H) mm
 (Sans les protubérances, câbles, etc.)
 Température de fonctionnement +5°C à +35°C
 Humidité de fonctionnement 5% à 85%
 (sans condensation)


Sortie S-Vidéo (2 sorties indépendantes)

Y (luminance) - Niveau de sortie 1 Vc-c (75 Ω)
 C (chrominance) - Niveau de sortie 286 mVc-c (75 Ω)
 Prises Prise S-VIDEO

Sortie Vidéo (2 sorties indépendantes)

Niveau de sortie 1 Vc-c (75 Ω)
 Prises cinch
 Connecteur AV d'entrée/sortie ... connecteur à 21 broches
 Ce connecteur fournit des signaux audio et vidéo pour la connexion d'un moniteur de télévision vidéo (ou un téléviseur) muni d'une prise "AV CONNECTOR".

Affectation des broches pour le connecteur à 21 broches

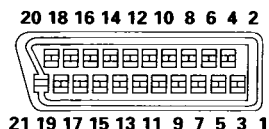

No de broche

1 Sortie audio 2/D	11 Sortie V*
3 Sortie audio 1/G	15 Sortie R* ou C*
4 Masse	17 Masse
7 Sortie B*	19 Sortie vidéo ou Y*
8 État	21 Masse

* AV 1 (RGB)-TV est présent en sortie.
 AV 2 n'est pas présent en sortie.

Sortie audio (2 paires)

Niveau de sortie
 Pendant la sortie audio 200 mVrms (1 kHz, -20 dB)
 Nombre de canaux 2
 Prises cinch

Sortie audio (5.1 CH)

Niveau de sortie
 Pendant la sortie audio 200 mVrms (1 kHz, -20 dB)
 Nombre de canaux 6
 Prises cinch

Caractéristiques audio numérique

Réponse en fréquence 4 Hz à 44 kHz
 (DVD f.e.: 96 kHz)
 Rapport S/B Plus de 115 dB
 Plage dynamique Plus de 106 dB
 Distorsion harmonique total 0,0018 %
 Pleurage et scintillement Limite de la mesure
 ($\pm 0,001\%$ W. PEAK) ou inférieur

Sortie numérique

Sortie numérique optique Prise numérique optique
 Sortie numérique coaxiale Prise cinch

Autres prises

CONTROL IN Prise mini (3,5 ϕ)
 CONTROL OUT Prise mini (3,5 ϕ)

Accessoires

Cordon audio 1
 Cordon vidéo 1
 Cordon d'alimentation 1
 Télécommande 1
 Piles sèches AA (R6P) 2
 Mode d'emploi 1

Remarque

Les spécifications est la conception de ce produit sont sujettes à modification sans notification, dans un but d'amélioration du produit.