



Caractéristiques techniques

Section TV

Système de télévision	B/G, L
Système couleur	PAL/SECAM
Couverture des chaînes	Voir "Canaux captables" ci-dessous Voir "Les principaux émetteurs français" en page 37
Tube image	Trinitron KV-V1430B: Approx. 37 cm (14 ⁵ / ₈ pouces) (Image d'environ 34 cm en diagonale) KV-V2110B: Approx. 54,5 cm (21 pouces) (Image d'environ 51 cm en diagonale)
Entrée d'antenne	Prise d'antenne de 75 ohms pour VHF/UHF

Section vidéo

Format	Standard VHS
Système d'enregistrement vidéo	Système à 2 têtes rotatives à balayage hélicoïdal
Système d'enregistrement audio	Monaural
Signal vidéo	PAL/SECAM
Vitesse d'entraînement de bande	PAL/SECAM: 23,39 mm/sec. NTSC (lecture uniquement): vitesse SP (33,55 mm/sec.)
Durée maximum d'enregistrement	240 minutes avec E-240

Entrées et sorties

Entrées	LINE IN VIDEO: prise phono (1), 1 Vc-c, 75 ohms, asymétrique, synchro négative LINE IN AUDIO: prise phono (1) Niveau d'entrée: 500 mV RMS (modulation à 100%) EURO-AV: 21 broches
Sortie	EURO-AV: 21 broches
Prise écouteurs	Miniprise monaurale

Données générales

Horloge	A quartz
Alimentation de secours	Approx. 1 jour ou moins
Alimentation électrique	Courant alternatif 230 V, 50 Hz
Consommation électrique	KV-V1430B: 60 W KV-V2110B: 81 W
Température de fonctionnement	de 5°C à 40°C (de 41°F à 104°F)
Température d'entreposage	de -20°C à 60°C (de -4°F à 140°F)
Dimensions	KV-V1430B: Approx. 391 × 409 × 443 mm (L/H/P) (15 ¹ / ₂ × 16 ¹ / ₈ × 17 ¹ / ₂ pouces) KV-V2110B: Approx. 540 × 518 × 470 mm (L/H/P) (21 ³ / ₈ × 20 ¹ / ₂ × 18 ⁵ / ₈ pouces)
Poids	KV-V1430B: Approx. 15 kg (33 lb 1 oz) KV-V2110B: 25 kg (55 lb 2 oz)

Accessoires fournis

Télécommande (1)
Piles R6 (format AA) (2)
KV-V1430B uniquement :
Connecteur d'antenne (1)
Antenne dipôle (1)

La conception et les caractéristiques sont modifiables sans préavis.

Remarque


Cet appareil est conforme à la Directive 89/336/EC, en ce qui concerne la suppression des interférences.

Liste des éléments/commandes

Téléviseur/magnétoscope — Panneau avant

Cette section décrit brièvement les différentes touches et commandes du téléviseur/magnétoscope et de la télécommande.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages indiquées.

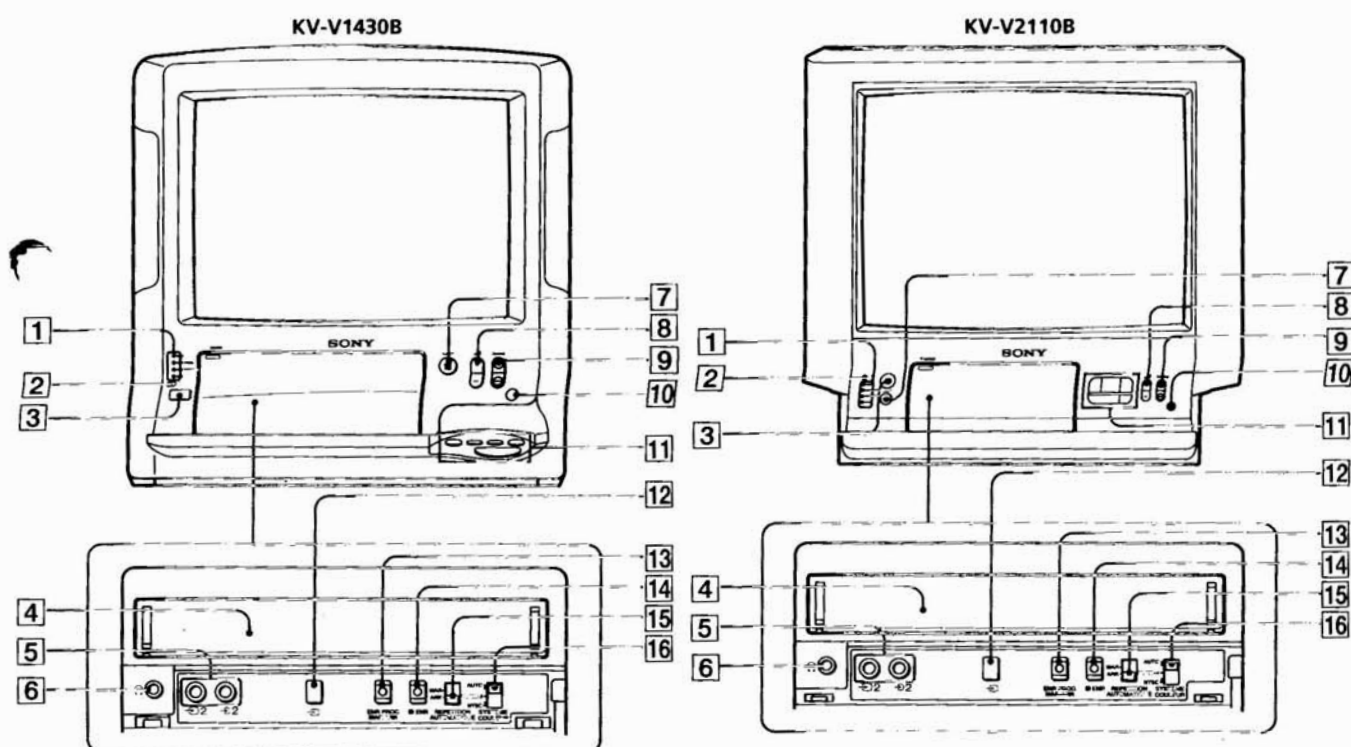

- 1 Témoins lumineux
 - ENR (enregistrement) (page 20)
 - ENR/PROG (enregistrement) (page 22)
 - MARCHE/PROG (page 27)
 - OPC (page 29)

2 Témoin \cup (veille) (page 13)

3 Touche \cup (veille) (page 13)

4 Logement cassette (page 17)

5 Prises $\rightarrow 2 / \rightarrow 2$ (entrées vidéo/audio) (page 30)

6 Prise \cup (casque) (page 16)

7 Touche EJECT \blacktriangle (page 17)

8 Touches \triangleleft (volume) +/- (page 13)

9 Touches CHAINE (programme) +/- (page 13)

10 Capteur des signaux de la télécommande

11 Touches de transport de bande (page 18)

12 Touche \rightarrow (sélection d'entrée) (pages 16, 30)

13 Touche ENR PROG MAR/ARR (pages 22, 24)

14 Touche ENR \bullet (enregistrement) (page 20)

15 Commutateur REPETITION AUTOMATIQUE MAR/ARR (page 19)

16 Commutateur SYSTEME COULEUR (page 18)