


## KeyMission 360

### Fr Procédure d'association initiale (pour les utilisateurs d'iOS)

Ici, l'association désigne le réglage utilisé pour connecter l'appareil photo et le smartphone ou la tablette (ci-dessous, « dispositif intelligent ») via Bluetooth.

#### Descriptif de l'appareil photo

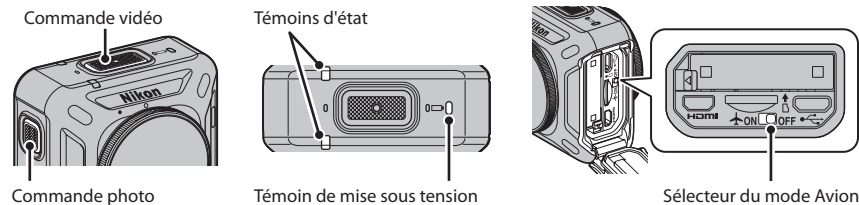

#### Avant l'association

##### Appareil photo

- Appuyez sur la commande vidéo de l'appareil photo et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes environ pour l'éteindre. Lors de la mise hors tension de l'appareil photo, le témoin de mise sous tension s'éteint.
- Utilisez un accumulateur suffisamment chargé pour que l'appareil photo ne s'éteigne pas pendant la procédure.
- Désactivez le sélecteur de mode Avion sur l'appareil photo.
- Insérez une carte mémoire microSD présentant suffisamment d'espace libre dans l'appareil photo.
  - Utilisez des cartes mémoire microSDXC ayant une vitesse de transfert UHS de classe 3 ou davantage lorsque vous enregistrez des vidéos avec une taille d'image/cadence de prise de vue de **2160/24p** (4K UHD) ou **1920/24p**.
- Déconnectez le câble HDMI ou le câble USB.

##### Dispositif intelligent

- Deux types d'application sont disponibles : « SnapBridge » et « **SnapBridge 360/170** ». Utilisez « **SnapBridge 360/170** » lors de l'association avec le KeyMission 360.
- N'effectuez pas l'association depuis l'écran de configuration Bluetooth du dispositif intelligent.



#### Procédure d'association

- 1 Assurez-vous que l'appareil photo est éteint (le témoin de mise sous tension est éteint).**
- 2 Activez Bluetooth et Wi-Fi® sur le dispositif intelligent.**
  - N'effectuez pas l'association depuis l'écran de configuration Bluetooth du dispositif intelligent.
- 3 Installez et démarrez l'application SnapBridge 360/170.**
- 4 Appuyez sur la commande vidéo ou la commande photo sur l'appareil photo pour le mettre en mode d'attente d'association.**
  - Lorsque les témoins d'état clignotent en vert en même temps pendant un moment, puis clignotent ensuite alternativement en vert, l'appareil photo passe en mode d'attente d'association.
  - S'il reste en mode d'attente d'association pendant 4 minutes environ, l'appareil photo s'éteint (le témoin de mise sous tension s'éteint) automatiquement. Si l'appareil photo s'éteint pendant la procédure d'association, appuyez sur la commande vidéo ou la commande photo de l'appareil photo pour le mettre en mode d'attente d'association.
  - \* Si l'appareil photo ne passe pas en mode d'attente d'association même après que vous avez appuyé sur la commande vidéo ou la commande photo, appuyez sur la commande vidéo et maintenez-la enfoncée pendant 7 secondes environ alors que l'appareil photo est éteint.

## 5 Lorsque l'écran ci-contre s'affiche, touchez le nom d'appareil photo.

- Lorsque l'écran de sélection d'accessoire s'affiche, touchez le nom d'appareil photo après que l'icône Bluetooth en haut à droite de l'écran du dispositif intelligent est passée du blanc au gris. L'affichage du nom d'appareil photo peut demander un certain temps.
- Si l'association réussit, l'écran ci-contre s'affiche. Suivez les instructions affichées à l'écran.



## En cas d'échec de l'association

Effectuez la procédure suivante, puis procédez à une nouvelle association en passant à la « Procédure d'association ».

- Appuyez sur la commande vidéo de l'appareil photo et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes environ pour éteindre l'appareil photo (lorsque l'appareil photo s'éteint, le témoin de mise sous tension s'éteint).
- Fermez l'application SnapBridge 360/170.
- Retirez le périphérique Bluetooth (enregistré sous le nom de l'appareil photo) dans l'écran de configuration Bluetooth du dispositif intelligent.



## Extinction auto

Par défaut, si vous n'utilisez pas l'appareil photo pendant 30 secondes environ, l'appareil s'éteint automatiquement. Nous vous recommandons de régler **Extinction auto** sur **5 min** jusqu'à ce que vous maîtrisiez bien l'appareil photo et l'application (configurez l'option dans **Appareil photo** → **Réglages de l'appareil photo** → **Extinction auto** dans l'application).

## Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application SnapBridge 360/170

Voir l'aide en ligne (touchez **Autre** → **Infos/réglages** → **Instructions** dans l'application).

## Informations sur les marques commerciales

- iOS est une marque commerciale ou déposée de Cisco Systems, Inc., aux États-Unis et/ou dans d'autres pays et est utilisée sous licence.
- Wi-Fi et le logo Wi-Fi sont des marques commerciales ou déposées de la Wi-Fi Alliance.